

EINBAUANLEITUNG

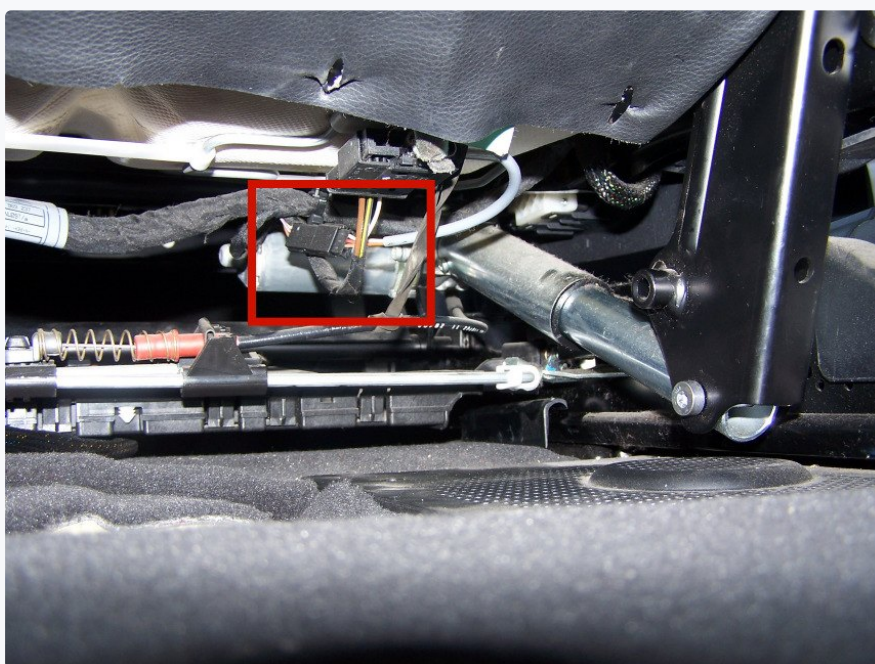
Sitzsimulator BMW

E81 · E82 · E87 · E88

Gilt für

Fahrzeuge ohne zusätzliches SBE-Steuergerät unter dem Beifahrersitz.

- 1 Schalten Sie die Zündung aus.
- 2 Suchen Sie unter dem Beifahrersitz nach folgender Steckerverbindung:

**STECKERVERBINDUNG UNTER DEM BEIFAHRERSITZ**

- 3 Trennen Sie die Verbindung der originalen Matte und verbinden Sie dort den Simulator.
- 4 Befestigen Sie den Simulator am Sitz (Kabelbinder).
- 5 Verfügt Ihr Fahrzeug über eine Gurtanschnallkontrolle, muss ein weiterer Simulator montiert werden, da die Gurtkontrolle sonst ständig blinkt.
- 6 Suchen Sie unter dem Sitz nach der Zuleitung für den Gurtstraßer. Es sind immer zwei Leitungen vorhanden: eine für den Zünder des Gurtstrafers (dickeres schwarzes Kabel, zweipolig) und eine für das Gurtschloss (dünnere schwarze Leitung, zweipolig, rot/schwarz).

**ZULEITUNG AM GURTSCHLOSS**

- 7 Ziehen Sie die zwei Leitungen (rot/schwarz) aus dem Steckergehäuse. Verwenden Sie dazu einen spitzen Gegenstand, um die einzelnen Pins herunterzudrücken und dann herausziehen zu können.
- 8 Stecken Sie jetzt die einzelnen Pins des Simulators an die frei gewordene Stelle.
- 9 Klemmen Sie gegebenenfalls die Batterie wieder an und schalten Sie die Zündung ein.

Nach dem Einsetzen

Falls die Airbagkontrollleuchte bzw. Sitzbelegungsleuchte nicht erlischt, lassen Sie den Fehlerspeicher des Airbagsystems löschen. Bleibt die Leuchte danach weiterhin an, liegt die Ursache nicht an der Sitzbelegungsmatte.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Verwendungszweck und Sicherheit

Dieses Gerät ist für die Diagnose und Fehlereingrenzung konzipiert. Es ermöglicht Ihnen zu prüfen, ob eine im Kombiinstrument angezeigte Störung mit einer defekten Sitzbelegungsmatte bzw. deren Sensor zusammenhängt.

Ist die Sitzbelegungsmatte beschädigt, erlöschen der Fehler und die Warnleuchte nach dem Einsetzen des Simulators vorübergehend. Liegt die Ursache des Problems woanders, bleibt die Warnleuchte an.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Werkzeug ist **ausschließlich für diagnostische Zwecke bestimmt**.
- Es **ersetzt nicht den Originalsensor**, stellt keine endgültige Reparatur dar und ist nicht für den dauerhaften Verbleib im Fahrzeug bestimmt.
- Es beeinträchtigt das Sicherheitssystem des Fahrzeugs nicht dauerhaft.

Solange der Sitzsimulator eingesetzt ist, gilt der Beifahrersitz für die Airbagsteuerung auch ohne Passagier als besetzt. Bei einer Kollision löst deshalb der **Beifahrerairbag** auch dann aus, wenn niemand auf diesem Sitz sitzt. Die übrigen Airbags des Fahrzeugs sind davon nicht betroffen. Beachten Sie darum bitte den folgenden Sicherheitshinweis:

SICHERHEITSHINWEIS

Solange der Sitzsimulator eingesetzt ist, darf auf diesem Sitz keinesfalls ein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung montiert werden!

Der Ein- und Ausbau sicherheitsrelevanter Teile sollte nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.