

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**


# Simulatore sedile BMW

E81 · E82 · E87 · E88

**Valido per**

Veicoli senza centralina SBE aggiuntiva sotto il sedile del passeggero.

- 1 Disinserire l'accensione.
- 2 Cercare sotto il sedile del passeggero il collegamento a spina indicato di seguito:

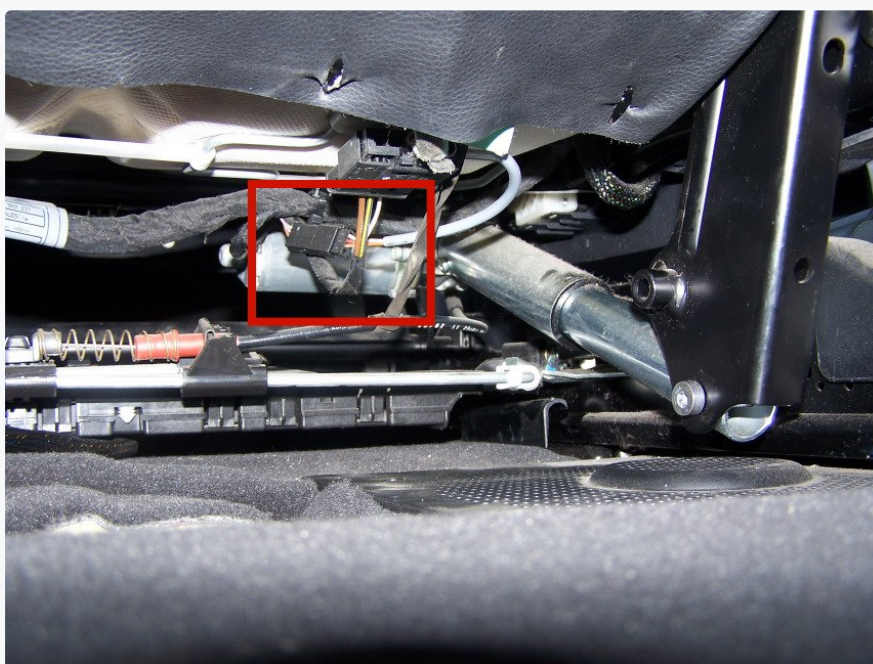

COLLEGAMENTO A SPINA SOTTO IL SEDILE DEL PASSEGGERO

- 3 Scollegare il tappetino di rilevamento occupanti originale e collegare il simulatore in quel punto.
- 4 Fissare il simulatore al sedile (fascette).
- 5 Se il veicolo è dotato di un segnale avviso cinture, occorre montare un ulteriore simulatore, poiché altrimenti la spia delle cinture lampeggia in continuazione.
- 6 Cercare sotto il sedile il cavo di alimentazione del pretensionatore della cintura. Sono sempre presenti due cavi: uno per l'innescò del pretensionatore (cavo nero più spesso, bipolare) e uno per la fibbia della cintura (cavo nero più sottile, bipolare, rosso/nero).



CAVO DI ALIMENTAZIONE SULLA FIBBIA DELLA CINTURA

- 7 Estrarre i due cavi (rosso/nero) dall'alloggiamento del connettore. Utilizzare a tale scopo un oggetto appuntito per premere verso il basso i singoli pin e poterli così estrarre.
- 8 Inserire ora i singoli pin del simulatore nel punto rimasto libero.
- 9 Ricollegare, se necessario, la batteria e reinserire l'accensione.

**Dopo l'inserimento**

Se la spia airbag o la spia di rilevamento occupanti non si spegne, far cancellare la memoria guasti del sistema airbag. Se in seguito la spia resta accesa, la causa non è il tappetino di rilevamento occupanti.

**INFORMAZIONI IMPORTANTI**

## Destinazione d'uso e sicurezza

Questo dispositivo è concepito per la diagnosi e la localizzazione dei guasti. Consente di verificare se un'anomalia visualizzata nel quadro strumenti dipende da un tappetino di rilevamento occupanti difettoso o dal relativo sensore.

Se il tappetino di rilevamento occupanti è danneggiato, dopo l'inserimento del simulatore l'errore scompare e la spia si spegne temporaneamente. Se la causa del problema è un'altra, la spia resta accesa.

**Uso previsto**

- Questo strumento è **destinato esclusivamente a scopi diagnostici**.
- **Non sostituisce il sensore originale**, non costituisce una riparazione definitiva e non è destinato a rimanere stabilmente nel veicolo.
- Non compromette in modo permanente il sistema di sicurezza del veicolo.

Finché il simulatore sedile è inserito, la centralina airbag considera occupato il sedile del passeggero anche in assenza di un passeggero. In caso di incidente l'**airbag del passeggero** si attiva quindi anche se nessuno è seduto su questo sedile. Gli altri airbag del veicolo non ne sono interessati. Osservare pertanto la seguente avvertenza di sicurezza:

**AVVERTENZA DI SICUREZZA**

**Finché il simulatore sedile è inserito, su questo sedile non deve essere montato in nessun caso un seggiolino rivolto in senso contrario a quello di marcia!**

**Il montaggio e lo smontaggio di componenti rilevanti per la sicurezza andrebbero eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata.**

Si applicano esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto.