


INBOUWHANDLEIDING

Zitsimulator Mazda

323

- 1 Zet het contact uit.
- 2 Koppel de accu los.
- 3 Zoek onder de bijrijdersstoel naar de witte stekker van de zitbezettingsmat (op de foto rood gemarkeerd):

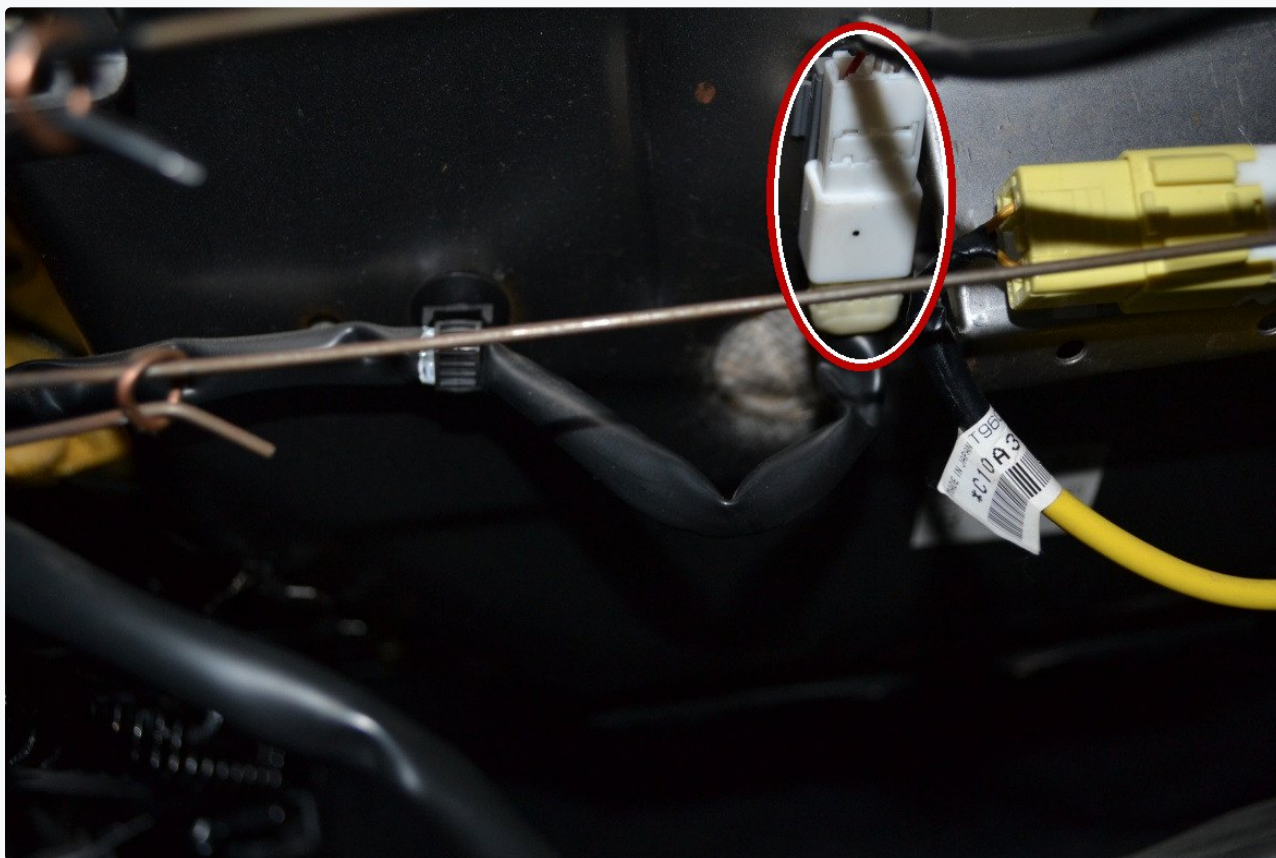

WITTE STEKKER VAN DE ZITBEZETTINGSMAT — ROOD GEMARKEERD

- 4 Trek de stekker van de zitbezettingsmat los en sluit in plaats daarvan de simulator aan.
- 5 Borg de simulator tijdens de test tegen verschuiven (plakband of kabelbinder).
- 6 Sluit de accu weer aan.
- 7 Zet het contact weer aan.

Na het plaatsen

Als het airbagcontrolelampje of het zitbezettingslampje niet dooft, laat dan het foutgeheugen van het airbagsysteem wissen. Blijft het lampje daarna branden, dan ligt de oorzaak niet bij de zitbezettingsmat.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Gebruiksdoel en veiligheid

Dit apparaat is bedoeld voor diagnose en het opsporen van storingen. Hiermee kunt u controleren of een storing die op het instrumentenpaneel wordt weergegeven, samenhangt met een defecte zitbezettingsmat of de sensor daarvan.

Is de zitbezettingsmat beschadigd, dan verdwijnen de fout en het waarschuwingslampje na het plaatsen van de simulator tijdelijk. Ligt de oorzaak van het probleem elders, dan blijft het waarschuwingslampje branden.

Beoogd gebruik

- Dit hulpmiddel is **uitsluitend bedoeld voor diagnosedoeleinden**.
- Het **vervangt de originele sensor niet**, is geen definitieve reparatie en is niet bedoeld om permanent in het voertuig te blijven.
- Het tast het veiligheidssysteem van het voertuig niet blijvend aan.

Zolang de zitsimulator is ingebouwd, geldt de bijrijdersstoel voor de airbag-regeleenheid ook zonder passagier als bezet. Bij een botsing gaat de **passagiersairbag** dan ook af wanneer er niemand op deze stoel zit. De overige airbags van het voertuig worden hierdoor niet beïnvloed. Neem daarom de volgende veiligheidsinstructie in acht:

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

Zolang de zitsimulator is ingebouwd, mag op deze stoel in geen geval een kinderzitje tegen de rijrichting in worden gemonteerd!

De in- en uitbouw van veiligheidsrelevante onderdelen dient alleen door een gespecialiseerde werkplaats te worden uitgevoerd.

Uitsluitend onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.